

PX-S3000

Guide de connexion Bluetooth, appareil audio et ordinateur

Sommaire

Utilisation du piano numérique comme système d'enceintes Bluetooth	FR-1
Lecture du son d'un appareil audio externe par les haut-parleurs du piano numérique	FR-2
Ajustement du volume de l'entrée externe et annulation du centre	FR-2
Transmission des notes du piano numérique à un amplificateur ou à un autre appareil audio	FR-3
Raccordement à un ordinateur	FR-4

IMPORTANT !

- Avant de raccorder un appareil au piano numérique, veuillez lire la documentation fournie avec cet appareil.

Utilisation du piano numérique comme système d'enceintes Bluetooth

Ce piano numérique peut être utilisé comme système d'enceintes Bluetooth. Après avoir apparié le piano numérique avec un appareil extérieur qui est compatible avec Bluetooth audio, vous pouvez diffuser le son de l'appareil extérieur à travers les haut-parleurs du piano numérique.

! IMPORTANT !

- Avant de réaliser l'opération de pairage, réduisez le niveau de volume du piano numérique et de l'appareil extérieur.
- Si les notes de l'appareil extérieur diffusées à travers les haut-parleurs du piano numérique sont déformées, réduisez le réglage du niveau de volume de l'appareil extérieur.

■ Pour appairer le piano numérique avec un appareil audio Bluetooth

1. Maintenez enfoncé le bouton **[F5] ∇** jusqu'à ce que « [FUNCTION] » apparaisse sur l'afficheur. Vous accédez au mode FUNCTION.
2. Utilisez les boutons **[10] <** et **[11] >** pour afficher « AUDIO IN » puis touchez **[12] ENTER**.
3. Utilisez les boutons **[10] <** et **[11] >** pour afficher « BLUETOOTH » puis touchez **[12] ENTER**.
4. Utilisez les boutons **[10] <** et **[11] >** pour afficher « Pairing » puis touchez **[12] ENTER**.
L'icône Bluetooth du piano numérique (⌘) se met à clignoter, ce qui indique que le piano est en attente de pairage.
 - Si le Bluetooth du piano numérique est désactivé, il est activé automatiquement à cette étape.
5. Sur l'écran de réglage Bluetooth qui apparaît sur l'appareil extérieur, activez le Bluetooth s'il est désactivé.
6. Sur l'écran de réglage du Bluetooth de l'appareil extérieur, sélectionnez « CASIO Privia » (ce piano numérique).
 - Le pairage est terminé et l'icône Bluetooth du piano numérique (⌘) s'arrête de clignoter et reste allumé.
 - Maintenant le son de l'appareil extérieur est diffusé par les haut-parleurs du piano numérique.
7. Pour quitter le mode FUNCTION, maintenez enfoncé **[F5] EXIT** jusqu'à ce que « [FUNCTION] » disparaisse de l'affichage.

REMARQUE

- Vous devez réaliser la procédure ci-dessus uniquement une fois pour un périphérique. Ensuite, mettre le piano numérique sous tension et activer le Bluetooth du périphérique permet de les connecter automatiquement.
- Le piano numérique peut mémoriser les informations de pairage pour un maximum de huit appareils audio Bluetooth. Notez, cependant, que seul un appareil peut être connecté en une fois au piano numérique.

■ Pour activer et désactiver le Bluetooth du piano numérique

1. Effectuez les étapes 1 à 3 de « Pour appairer le piano numérique avec un appareil audio Bluetooth ».
2. Utilisez les boutons **[10] <** et **[11] >** pour afficher « Bluetooth Audio » puis touchez **[12] ENTER**.
3. Touchez **[10] –** ou **[11] +** pour basculer entre le réglage « On » et « Off ».
 - Si le piano numérique trouve un périphérique externe apparié pendant que le Bluetooth est activé, l'icône Bluetooth apparaît (⌘). L'icône n'est pas affichée quand le Bluetooth est désactivé.
4. Pour quitter le mode FUNCTION, maintenez enfoncé **[F5] EXIT** jusqu'à ce que « [FUNCTION] » disparaisse de l'affichage.

■ Pour supprimer les journaux des connexions Bluetooth

REMARQUE

- Réaliser la procédure ci-dessous supprimera les journaux des connexions (informations de pairage) des périphériques audio Bluetooth qui ont été appariés avec le piano numérique. Si vous faites l'expérience de problèmes de connexion avec des périphériques audio Bluetooth, réalisez la procédure ci-dessous puis réalisez la procédure « Pour appairer le piano numérique avec un appareil audio Bluetooth ».
- Après avoir réalisé la procédure ci-dessous, vous devriez aussi supprimer les journaux de connexion au piano numérique de tous les périphériques audio Bluetooth qui ont été appariés avec le piano numérique. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous au mode d'emploi de chaque périphérique audio Bluetooth.

1. Effectuez les étapes 1 à 3 de « Pour appairer le piano numérique avec un appareil audio Bluetooth ».
2. Utilisez les boutons **[10] <** et **[11] >** pour afficher « Pairing Reset » puis touchez **[12] ENTER**.
« Sure? » est affiché.
 - L'étape 3 ci-dessous exécutera l'opération de suppression. Si vous souhaitez annuler l'opération de suppression à ce moment-là, touchez **[10] –** ici.
3. Pour exécuter l'opération de suppression, appuyez sur **[11] +**.

La connexion Bluetooth est interrompue, ce qui est indiqué par l'icône Bluetooth (⌘) qui disparaît.

Lecture du son d'un appareil audio externe par les haut-parleurs du piano numérique


Pour le raccordement vous devez vous procurer des cordons de liaison dans le commerce.

- Les cordons de liaison doivent être munis d'une minifiche stéréo à 3 pôles à une extrémité et d'une fiche adaptée à la prise de l'autre appareil à l'autre extrémité.

IMPORTANT !

- Mettez l'autre appareil hors tension avant de le raccorder. Après le raccordement, réduisez toujours le volume du piano numérique et de l'autre appareil avant de les mettre sous ou hors tension.
- Après le raccordement, mettez l'autre appareil puis le piano numérique sous tension.
- Si les notes de l'appareil extérieur diffusées à travers les haut-parleurs du piano numérique sont déformées, réduisez le réglage du niveau de volume de l'appareil extérieur.

29 AUDIO IN (Prise stéréo mini (3,5 mm))

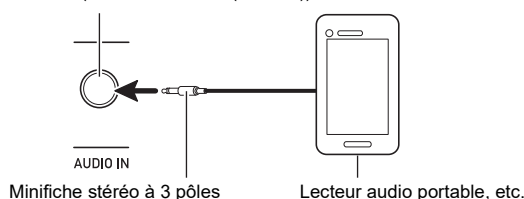

Ajustement du volume de l'entrée externe et annulation du centre

Quand vous lisez un signal audio provenant d'une source externe sur les haut-parleurs du piano numérique, vous pouvez ajuster le niveau de volume et même annuler le centre, ce qui coupe la partie vocale. Ces opérations sont disponibles pour l'entrée audio en utilisant le Bluetooth ou la prise **29 AUDIO IN** du piano numérique.

■ Annulation centrale (Élimination des voix)

L'activation de l'annulation du centre coupe la partie des voix du son entrant par Bluetooth ou par la prise **29 AUDIO IN**. Notez que cette fonction réduit le son de la position centrale du signal audio, et (selon comment le son ordinal a été mixé) elle peut aussi réduire d'autres sons que la partie vocale. Comment sont atténuées les voix dépend du son entré.

■ Pour ajuster le volume de l'entrée externe

1. Maintenez enfoncé le bouton **15** ∇ jusqu'à ce que « [FUNCTION] » apparaisse sur l'afficheur. Vous accédez au mode FUNCTION.
2. Utilisez les boutons **10** < et **11** > pour afficher « AUDIO IN » puis touchez **12** ENTER.
3. Utilisez les boutons **10** < et **11** > pour afficher « Audio In Volume » puis touchez **12** ENTER.
4. Utilisez les boutons **10** - et **11** +, ou le bouton rotatif **22** (K1) pour changer le réglage.
 - Vous pouvez régler le volume dans une plage de 0 à 127.
 - Pour revenir au réglage par défaut, touchez simultanément **10** - et **11** +.
5. Pour quitter le mode FUNCTION, maintenez enfoncé **15** EXIT jusqu'à ce que « [FUNCTION] » disparaisse de l'affichage.

■ Pour changer le réglage d'annulation centrale

1. Effectuez les étapes 1 et 2 de « Pour ajuster le volume de l'entrée externe ».
2. Utilisez les boutons **10** < et **11** > pour afficher « Center Cancel » puis touchez **12** ENTER.
3. Utilisez **10** - ou **11** + pour commuter le réglage entre « On » (activation de l'annulation du centre) et « Off » (désactivation de l'annulation du centre).
4. Pour quitter le mode FUNCTION, maintenez enfoncé **15** EXIT jusqu'à ce que « [FUNCTION] » disparaisse de l'affichage.

Transmission des notes du piano numérique à un amplificateur ou à un autre appareil audio

Vous pouvez raccorder un appareil audio ou un amplificateur de musique au piano numérique, puis transmettre le son à des enceintes pour l'amplifier et améliorer sa qualité.

⚠ IMPORTANT !

- **Mettez l'autre appareil hors tension avant de le raccorder. Après le raccordement, réduisez toujours le volume du piano numérique et de l'autre appareil avant de les mettre sous ou hors tension.**
- **Après le raccordement, mettez le piano numérique puis l'autre appareil sous tension.**
- **Si les notes du clavier sont déformées lorsqu'elles sont reproduites par un appareil audio externe, réduisez le volume du piano numérique.**


Pour le raccordement vous devez vous procurer des cordons de liaison dans le commerce.

■ Raccordement à un appareil audio (Figure ①)

Utilisez des câbles du commerce pour relier l'appareil audio aux prises LINE OUT du piano numérique, comme indiqué sur la Figure ①. Le son sortant par la prise LINE OUT R est la voie droite tandis que le son sortant par la prise LINE OUT L/MONO est la voie gauche. Vous devez vous procurer des câbles de liaison identiques à ceux indiqués sur l'illustration pour relier l'appareil audio. Normalement, dans ce cas de figure, vous devez régler le sélecteur d'entrée de l'appareil audio sur le réglage correspondant à la prise (par exemple AUX IN) à laquelle le piano numérique est raccordé.

■ Raccordement à un amplificateur d'instrument de musique (Figure ②)

Utilisez des câbles du commerce pour relier un amplificateur aux prises LINE OUT du piano numérique, comme indiqué sur la Figure ②. La prise LINE OUT R fournit le son du canal droit tandis que la prise LINE OUT L/MONO fournit le son du canal gauche. Si seule la prise LINE OUT L/MONO est reliée, le son restitué sera un mixage des deux voies. Vous devez vous procurer un câble identique à celui indiqué sur l'illustration pour relier l'amplificateur.

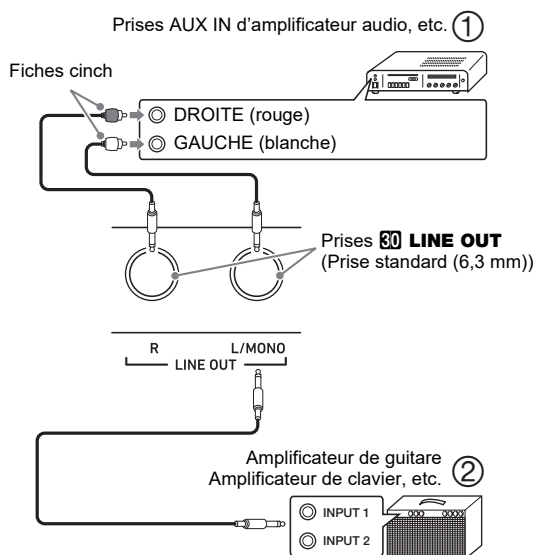

Raccordement à un ordinateur

Vous pouvez raccorder le piano numérique à un ordinateur pour échanger des données MIDI entre ces deux appareils. Ceci vous permettra d'envoyer des données du piano numérique au logiciel de musique installé sur votre ordinateur, ou bien d'envoyer des données MIDI de votre ordinateur au piano numérique pour les lire.

■ Configuration système minimale de l'ordinateur

La configuration système minimale pour envoyer et recevoir des données MIDI est indiquée ci-dessous. Vérifiez si votre ordinateur remplit ces conditions avant de lui raccorder le piano numérique.

● Système d'exploitation

Windows 7 *1

Windows 8.1 *2

Windows 10 *3

macOS (OS X/Mac OS X) 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13

*1 Windows 7 (32 bits, 64 bits)

*2 Windows 8.1 (32 bits, 64 bits)

*3 Windows 10 (32 bits, 64 bits)

● Port USB

! IMPORTANT !

- **Ne raccordez jamais le clavier numérique à un ordinateur ne remplissant pas ces conditions. Ceci pourrait causer des problèmes au niveau de l'ordinateur.**

REMARQUE

- Pour les dernières nouvelles sur les systèmes d'exploitation pris en charge, consultez le site Web accessible à partir de l'adresse ou du code QR ci-dessous.
<https://support.casio.com/global/fr/emi/manual/PX-S3000/>



■ Raccordement du piano numérique à votre ordinateur

! IMPORTANT !

- **Veillez à suivre scrupuleusement les différents points de la procédure. L'envoi et la réception de données peuvent être impossibles si le raccordement n'est pas correct.**

- 1. Mettez le piano numérique hors tension puis l'ordinateur en marche.**
 - N'ouvrez pas encore le logiciel de musique sur votre ordinateur !
- 2. Après avoir mis en marche votre ordinateur, raccordez-le au piano numérique avec un câble USB du commerce.**
 - Utilisez un câble USB à connecteur de type USB 2.0 ou 1.1 A-B.
- 3. Mettez le piano numérique sous tension.**
 - Si c'est la première fois que vous raccordez le piano numérique à votre ordinateur, le logiciel utilisé pour envoyer et recevoir des données sera automatiquement installé sur votre ordinateur.
- 4. Ouvrez le logiciel de musique, acheté dans le commerce, sur votre ordinateur.**
- 5. Effectuez les opérations nécessaires dans le logiciel de musique pour sélectionner « CASIO USB-MIDI » comme périphérique MIDI.**
 - Pour plus d'informations sur la sélection du périphérique MIDI, reportez-vous à la documentation fournie avec le logiciel de musique utilisé.

! IMPORTANT !

- **N'oubliez pas de mettre le piano numérique sous tension avant d'ouvrir le logiciel de musique sur votre ordinateur.**
- **Il est possible d'envoyer et de recevoir des données par la liaison USB tout en écoutant une chanson.**

REMARQUE

- Une fois que vous avez pu vous connecter, vous pouvez laisser le câble USB branché même lorsque vous mettez l'ordinateur et/ou le piano numérique sous tension ou hors tension.
- Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques et les raccordements exigés pour l'envoi et la réception de données MIDI par le piano numérique, reportez-vous aux toutes dernières informations sur notre site accessibles à partir de l'adresse ou du code QR ci-dessous.
<https://support.casio.com/global/fr/emi/manual/PX-S3000/>



- Pour les informations sur les réglages MIDI, reportez-vous à « Configuration des réglages MIDI » dans le mode d'emploi.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

PXS3000-F-3A-1
MA1903-A
© 2019 CASIO COMPUTER CO., LTD.